


Snom D735 IP Phone 使用方法





機能

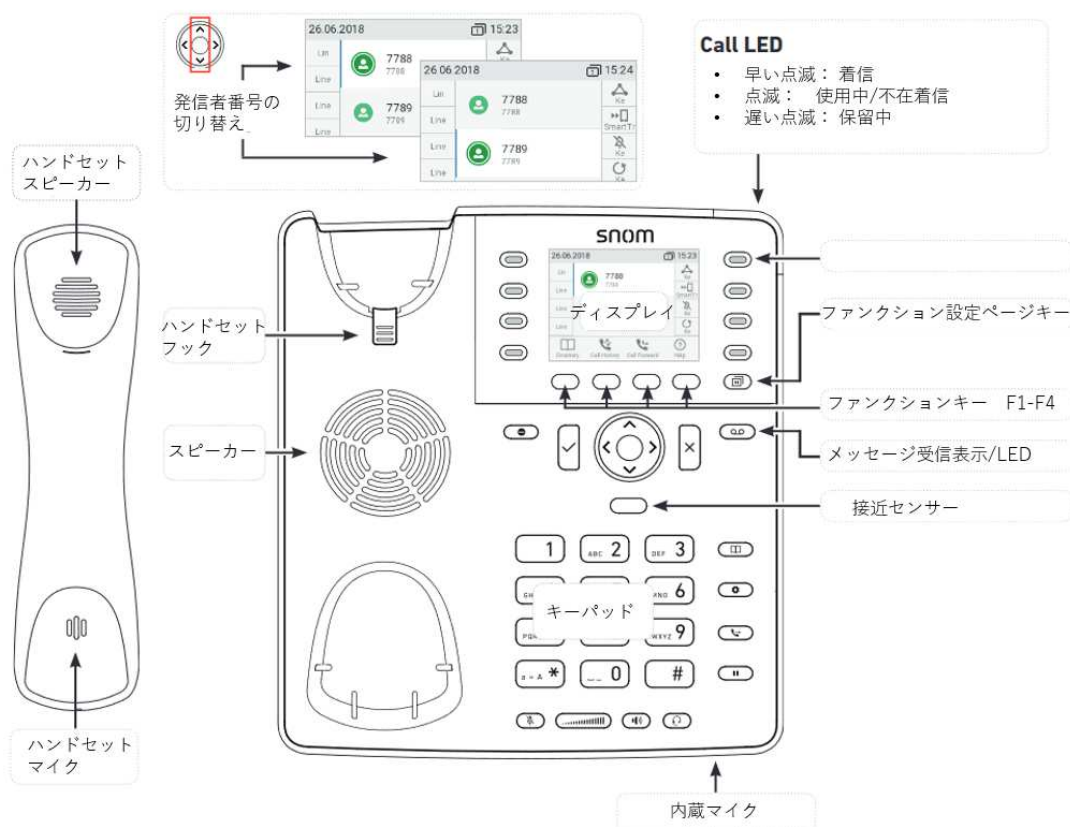

◆ プログラム可能なファンクションシンボルとファンクションキー (F1-F4)

標準機能は通常(停止)状態の画面に表示される。デフォルト設定はインストールされているファームウェアに依存する。

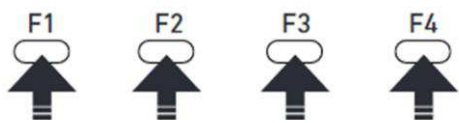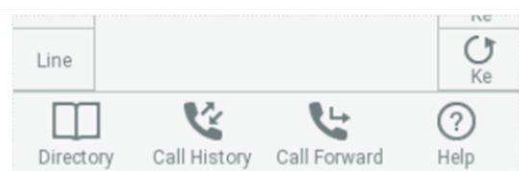

ディスプレイ下にあるファンクションキーを押し、ディスプレイに表示されているファンクションを実行/リストを開く。

電話帳の表示

送受信リスト(不在着信、受信、送信の確認)

/ 転送 (転送のオン/オフ)

状態情報(転送使用中、パスワード未設定、不在着信他)。状態情報がない場合、 が表示され、電話機の IP アドレス、Snom Wiki の URL を表示。

◆ オーディオコントロールキー

音量の調節

- ・電話機を使用していない/着信時: 着信音の調節
- ・電話中: ハンドセット、スピーカー音量の調節


ミュート/ミュート解除

ハンズフリー/ハンズセットモードの切り替え。電話をスピーカーで受け取る。

ヘッドセットモード オン/オフ

◆ナビゲーションキー

- 入力、アクションの許可、保存、一つ前の画面に戻る。
- スピーカーフォンやヘッドセットモードで通話を受ける。
- 通常画面時：ディスプレイから電話をかける(リダイヤル)。



- アクションや入力をキャンセルしたり、1つ前の画面に戻る。
- スピーカーフォンやヘッドセット、ハンドセットモードで通話を終了する。

▲/▼ 通常画面時：この電話の着信元を選択

▲/▼ その他：ナビゲーションメニューの上



◀ 通常画面時：着信

◀ その他：選択/左スペース



▶ 通常画面時：不在着信

▶ その他：選択/右スペース

◆既定/カスタマイズ可能ファンクションキー



LED 付 MWI キー

- メッセージが留守番電話ボックスにある場合、LED が点灯 (PBX でメールボックス使用時)
- キーを押してメッセージを聞く



DND のオン/オフ。発信者は使用中の信号音を聞く。



ディレクトリ



設定メニュー



転送




保留

◆プログラム可能セルフラベリング LED キー (P1-P32)

デフォルト設定：ライン

- 早い LED 点滅：着信。☑ キーで受け取る
- LED 点滅：通話中
- 遅い LED 点滅：保留中

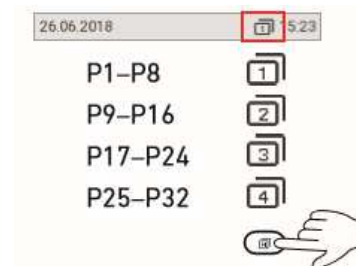

◆スターキー




- 編集モード：
 - 一秒間長押しで入力モードに変更 (数字、小文字、大文字)
 - 軽く押しして*を記入
- 通常画面時：三秒間長押しでキーパッドのロック/アンロック

電話機の接続

この電話機は LAN ケーブルによる PoE(イーサネット経由の電力供給)、LAN ケーブルが無い場合は付属品の 5V DC 電源アダプターによる電力で操作可能です。

- LAN ケーブルの片方の末端を「NET」とラベリングされた LAN ポートに接続します。もう片方をネットワーク側へ接続します。PoE の環境が無い場合は、「5V DC」とラベリングされたコネクタに電源アダプターを接続し、コンセントに接続します。
- 「PC」とラベリングされた LAN ポートは、電話機経由で PC 等へ LAN 接続する際に使用されます。

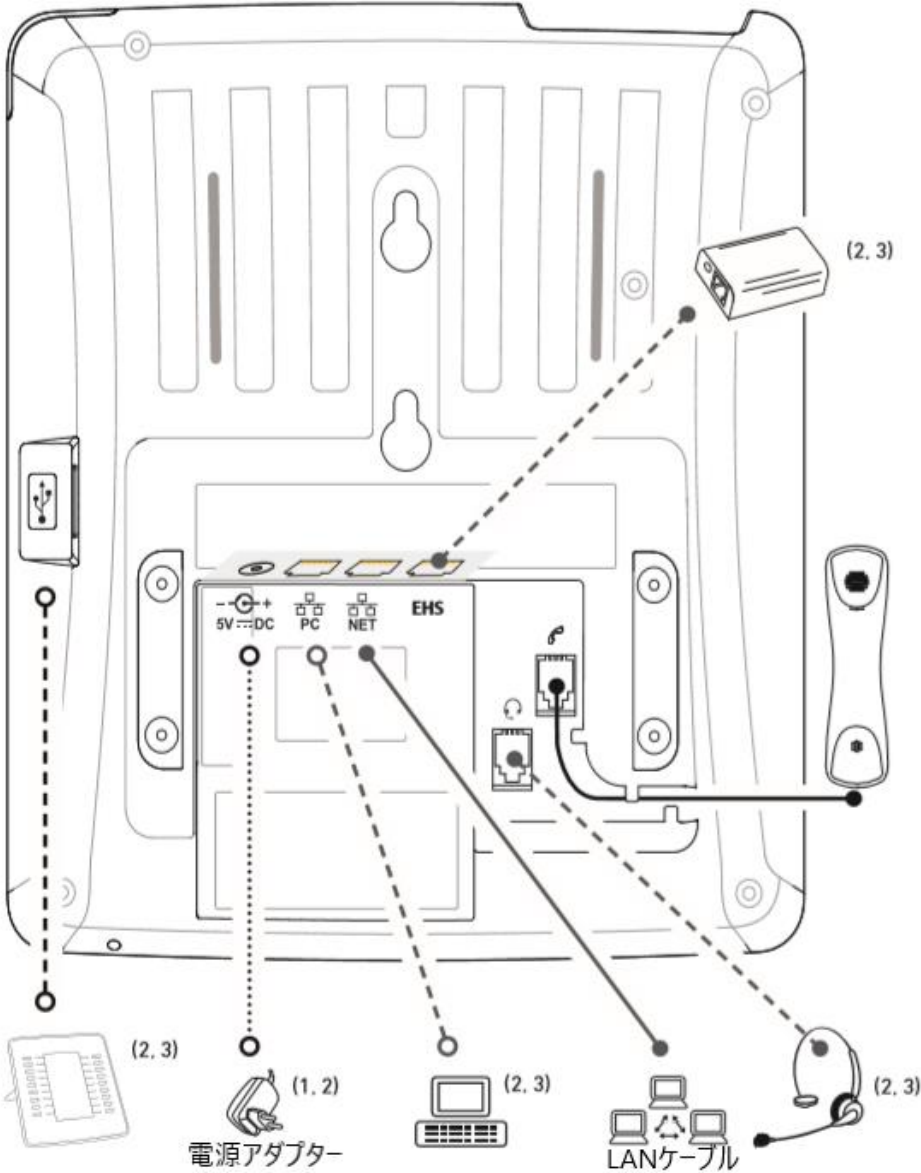

- (1). PoE が使用不能の場合 : ●-----●
- (2). 付属品以外の接続
- (3). オプションの接続 : ●-----●

設定の変更



を押し、設定画面を開きます。ここから電話機の設定を変更をすることができます。選択した

サブメニュー/設定までスクロールし、を押します。

ユーザーモードで設定可能な一覧

1. 好みの設定	2. コール機能	3. アイデンティティ	4. メンテナンス	5. 情報
1. 言語	1. コール自動転送	1. 発信 ID を選択	1. セキュリティ	1. ステータス情報
2. 日付	1. すべて自動転送	2. ユーザーを登録	1. 管理者モードオフ	2. システム情報
1. 日付のフォーマット	2. 通話中に自動転送		2. キーボードロック PIN	3. ヘルプ
2. 24 時間時計	3. タイムアウト後に自動転送		2. リブート	
3. オーディオ	2. 発信コール			
1. トーン・スキーム	1. オートリダイヤル			
2. リンガー (着信音)	2. 通話中に自動リダイヤル			
3. 音量	3. 番号推測			
4. ディスプレイ	4. オートダイヤル			
1. ディスプレイ	5. 発信 ID を隠す			
1. 操作時のバックライト	3. 着信コール			
2. 通常(停止) 状態のバックライト	1. コール待ち			
3. スマートラベルオプション	2. 自動応答インディケーション			
通常(停止)画面	3. 非通知電話を拒否する			
着信画面	4. サイレントモード			
その他画面				
タイマー (デフォルト)				
タイマー (ページ 1 に戻る)				
2. 拡張モジュール				
1. 操作時のバックライト				
2. 通常(停止)状態のバックライト				
3. コントラスト				
4. 外観	➡			
5. F キー	6. その他			
1. スマートラベルキー	1. クイックダイヤル連絡先			
1-4. ページ 1-4				
2. 拡張モジュールキー				

転送設定などは全て弊社システム側からの設定となります。
電話機からは操作しないで下さい。

◆ 着信音の変更

設定 > 1. 好みの設定 > 3. オーディオ > 2. リンガー

お好きな着信音を選択して  を押してください。

◆ 言語を変更する

設定 > 1. 好みの設定 > 1. 言語 の順で変更してください。


◆ バックライトの明るさを変更する

設定 > 1. 好みの設定 > 4. ディスプレイ > 1. 操作時のバックライト / 2. 通常状態のバックライト の順で変更してください。


基本操作

◆ 通話

ハンドセット利用時

- ハンドセットを取り、電話番号を入力し、 を押す。
- 電話番号を入力し、ハンドセットを取る。





ヘッドセット利用時

電話番号を入力し、 を押す。


スピーカーフォン利用時

電話番号を入力し、 を押す。

◆ リダイヤル

1.  を押し、最後にダイヤルした番号の一覧を表示。最も最近の発着信が一番上に表示される。
2.  /  で番号を選択し、 を押す。


◆ 保留

1. 保留をするときは、通話中に  を押してください。保留中の着信は以下のように表示されます。




- ラインキーが遅く点滅
- 着信表示 LED が遅く点滅
- 2度のブザー音

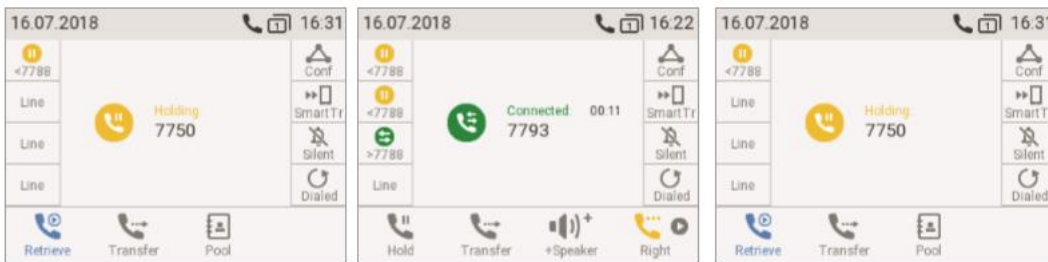


◆ 転送





< 応答後転送 >

1. 保留を押します。(左端の図)
2. 転送相手の番号を入力、または、外部電話番号ディレクトリより番号を選択し、を押します。(中央の図)
3. 転送相手が電話に出たら、受話器を置いて転送完了です。


< ブラインド転送 >




1. 通話中に  を押すと、ダイヤルスクリーンが表示されます。
2. 転送相手の番号を入力するか、 マークをタッチし、電話帳より選択します。
3.  を押すと通話は転送され、転送元の通話は終了します。

◆ 通話の終了


- ハンドセット利用時：ハンドセットを台座に戻す、または、 を押します。
- スピーカーフォン利用時： を押します。


◆ 不在着信

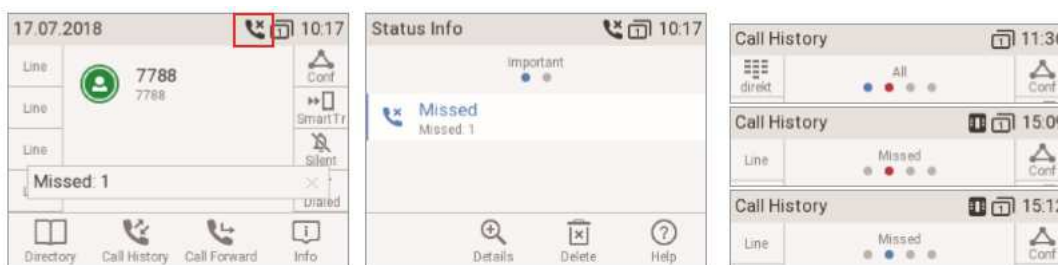




- 不在着信がある場合、着信 LED の点滅、ステータスラインの不在着信シンボル、及び、ディスプレイ上にメッセージが表示されます (左端の図)。
- 不在着信をご覧になる場合は、ナビゲーションキーの  を押します。表示される赤い点は最後に不在着信一覧を見た時点以降の不在着信を示します (右端の図)。
- 不在着信のメッセージ、LED 表示を消す際は、不在着信一覧を一度見るか、 をクリックし、設定 > 5. 情報 > 1. ステータス情報 でステータス情報を確認し (中央の図)、下に表示される  キーを押します。

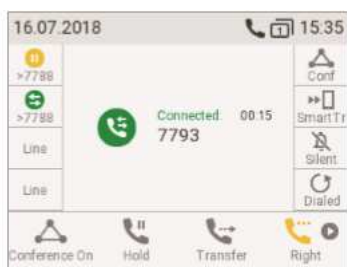◆ 電話会議（最大3人まで）









1. 電話会議をするときは、最初にダイヤルした番号との通話中に保留を押します。
2. 参加させたい相手の番号を入力し、 を選択して電話会議を開始します。

◆ 電話帳の追加

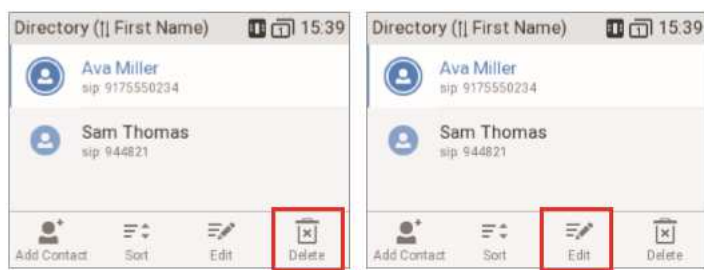



1.  を押し、電話帳を開きます。
2.  のファンクションキーを押し、電話番号、氏名を記入していきます。 で決定します。

◆ 電話帳の編集



1.  を押し、電話帳を開きます。
2. 検索したい名前を入力し、 /  で検索結果を選択し、選択された名前を  で編集、 で削除します。

◆ 電話帳の検索

1.  を押し、電話帳を開きます。
2. 検索したい名前を入力し、 /  で検索結果を選択します。 を押しと発信ができます。

◆ 着信しない（DND）状態にする

 を一度押して、DND 状態にします。DND 状態でもう一度、 を押すと、DND が解除されます。

困った時は・・・

電話機に突然不具合が発生した際は、まず LAN ケーブルを抜き差しして再度立ち上げてください。それでも改善されない場合は、カスタマーサポートへお問い合わせください。

<お問い合わせ>

アイネオ株式会社 CIRCLE サポート

support@circleip.com

営業時間 9：30～18：00（土日祝除く）